

TORQUE LIMITER

LIMITATORE DI COPPIA

INSERIMENTO IN SICUREZZA

Particolarmente utile nelle connessioni metallo-legno, il TORQUE LIMITER assicura un avvitamento controllato, senza superare la coppia massima degli elementi di fissaggio.

NUOVA VERSIONE, CON COPPIA REGOLABILE

Le due versioni coprono le coppie più comuni e consentono di regolare facilmente il valore di serraggio, visibile sulla scala graduata.

MANUTENZIONE MINIMA

La frizione interna assicura una lubrificazione permanente, riducendo al minimo la necessità di manutenzione periodica.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	coppia di arresto [Nm]	L [mm]	peso [g]	pz.
TORLIM1235 incl. TORLIMBIT + TX4050	12 - 35	135	730	1
TORLIM3063 incl. TORLIMBITL + TX5050	30 - 63	135	1180	1



DI PIÙ NON SEMPRE È MEGLIO QUANTA FORZA SERVE DAVVERO?

Nel fissaggio di viti su piastre metalliche, una coppia di serraggio eccessiva può compromettere l'integrità del collegamento. È fondamentale non superare i valori massimi indicati per evitare danni ai componenti.

COMPONENTI



PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI



1



2



3

CODICE	descrizione	pz.
1 TORLIMBIT	adattatore 1/4" portainsero per bit TX40	1
2 TORLIMBITL	adattatore 5/16" portainsero per bit TX50	1
3 TORLIMSOCKET	adattatore inserto quadrato 1/2"	1

ISTRUZIONI D'USO


Leggere il manuale d'uso del TORQUE LIMITER prima dell'utilizzo. Incluso con il prodotto e disponibile su www.rothoblaas.it.



Verificare con precisione il valore limite di coppia previsto per la vite.



Impostare il TORQUE LIMITER sul valore di coppia corretto.

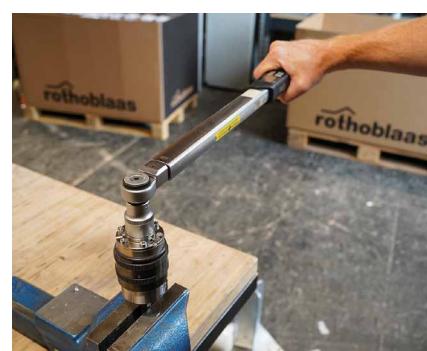

Effettuare una verifica iniziale della coppia con chiave dinamometrica.



Durante l'avvitamento, il TORQUE LIMITER si disinnesta al valore di coppia impostato.



Ruotare il manicotto esterno per resettare il TORQUE LIMITER.