CONSIGLI DI POSA: COLLE DA INTERNO

CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO

CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - CALCESTRUZZO

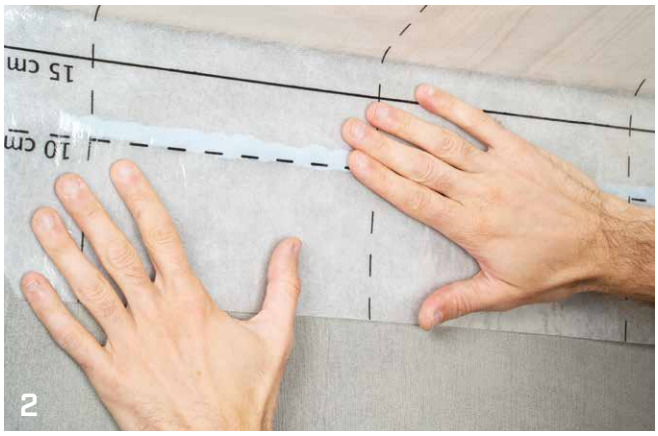

CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - OSB

FLY, FLY SOFT

SIGILLATURA SORMONTO MEMBRANA

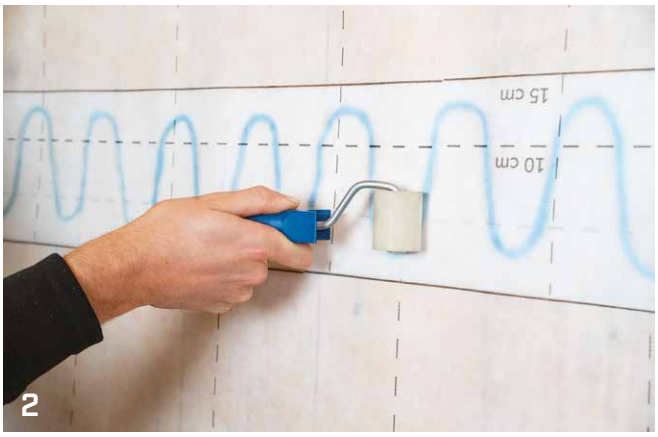

SIGILLATURA FORO FINESTRA

1 PLASTER BAND LITE

CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER