INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO: COLAS DE INTERIOR

CONEXÃO DA MEMBRANA EM PAREDE-BETÃO

CONEXÃO DA MEMBRANA EM COBERTURA-BETÃO

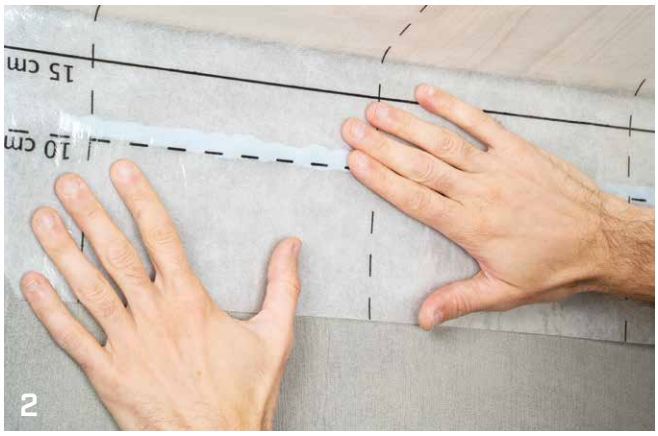

CONEXÃO DA MEMBRANA EM COBERTURA-OBS

FLY, FLY SOFT

SELAGEM DA SOBREPOSIÇÃO DA MEMBRANA

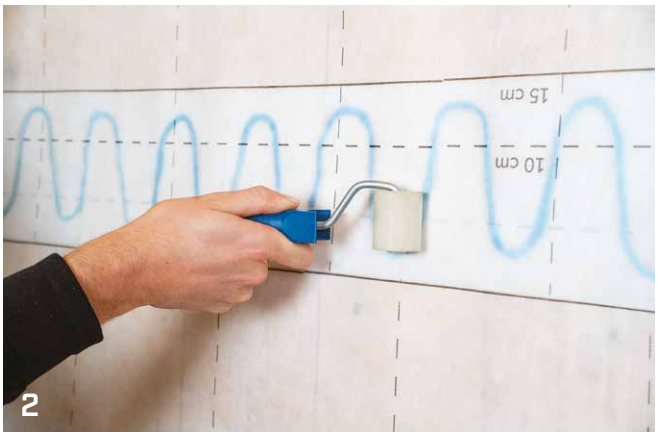

SELAGEM DO FURO DA JANELA

1 PLASTER BAND LITE

CONEXÃO DA MEMBRANA EM PAREDE-BETÃO

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER