施工步骤:内部用胶

墙 - 混凝土上的膜连接

顶盖 - 混凝土上的膜连接

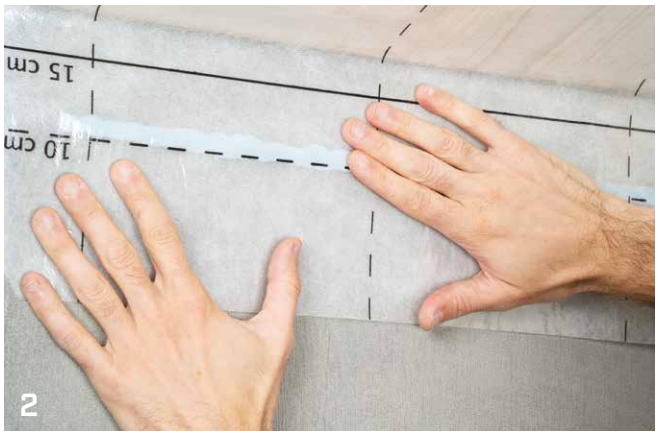

顶盖 - OSB 上的膜连接

FLY, FLY SOFT

膜超出部分密封

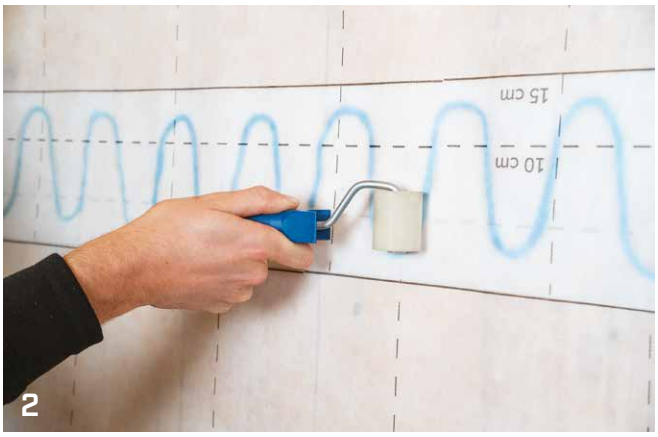

窗洞密封

1 PLASTER BAND LITE

墙 - 混凝土上的膜连接

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER