

DUZZADÓ TÉGLA GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS RENDSZEREK ÁTHALADÁSÁRA

DUZZADÓ

A poliuretán szivacsból készült MASS tűzzel érintkezve kitágul, és szigetelő gátat képez, amely megakadályozza a láng terjedését.



ALKALMAZKODÓ

Könnyen összenyomható, jól alkalmazkodik kábel-, cső- és vegyes áttörésekhez különböző geometriájú nyílásokban.

Egyszerű vágókéssel formázható, ideális olyan helyszíneken, ahol a projekt jellemzői ismeretlenek.

ELTÁVOLÍTHATÓ

A rendszer karbantartása vagy módosítása esetén a MASS könnyen eltávolítható és újrahelyezhető.

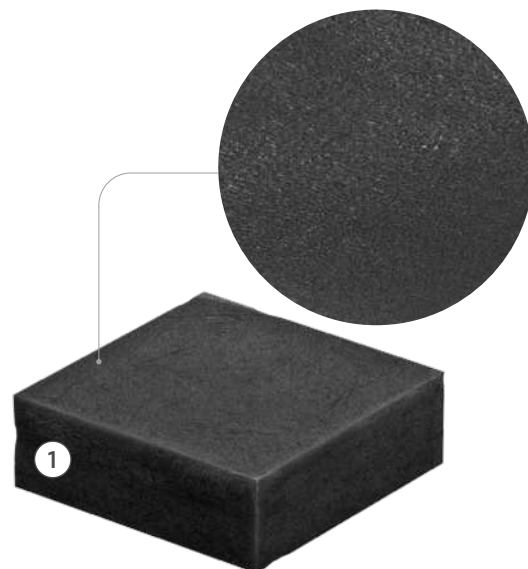

ÖSSZETÉTEL

- ① duzzadó poliuretán alapú szivacs („Firefill”)

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	méretek [mm]	méretek [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Súly	250 g	0.55 lb
Sűrűség	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Hővezető képesség λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Tűzállósági osztály CLT födémen ⁽¹⁾	EI60	-
Tűzállósági osztály CLT falon ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ EN 1366-3 szabvány. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.

Normál körülmények között tárolva a termék megőrzi az állapotát.

🗑️ Hulladék besorolása (2014/955/EU): 07 02 13.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tálcán lévő kábelek
- kábelek gégecsövekben kötegekben is
- éghető csövek
- többretegű csövek kötegekben is
- szigetelt és nem szigetelt fémcsövek
- szigetelt rézcsövek
- vegyes áttörések (tűzvédelmi csappantyúkkal együtt)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

TERMOHIDRAULIKA				
	többrétegű kötegelések	szigetelt acél	nem szigetelt acél	szigetelt réz
fali csövek nem egy síkban a furatokkal				
födémcsövek nem egy síkban a furatokkal				-

ELEKTROMOS és TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK		
	elektromos kábelek a falon	elektromos kábelek a földemen
kábeltálca		

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK



- 1 Helyezze be a MASS-t a lezárandó nyílásokba. Ügyeljen arra, hogy a vastagság megegyezzen a műszaki adatlapokon feltüntetett vastagsággal
- 2 Ha szükséges, vágja le a terméket egy vágókéssel annak érdekében, hogy a repedéseket a lehető legjobban lezárja
- 3 Az anyagot addig használja, amíg a rés teljesen be nem tömődik
- 4 Tömítse le az esetleges réseket GRAPHIT FOAM tömítőanyaggal

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

