

PIPE LINK

SISTEM POVEZOVANJA CEVI ZA VGRADNJO

PREDIZDELAN


Izboljšuje učinkovitost montaže in zmanjšuje stroške tako, da skrajša čas namestitve montažnih lesenih elementov na gradbišču. Spojnik lahko namestite brez dodatnega orodja; zadostuje že navadna cilindrična izvrtina. Pri montaži elementov je s pomočjo lijakaste objemke zagotovljena izravnava tolerance 5 mm v vsaki smeri.

VAREN

Pri namestitvi montažnih elementov ni več potrebno vstavljati cevi med posamezne elemente, kar odpravlja nevarnost poškodb v kateri koli fazi vgradnje.

TRAJNOSTEN

Zahvaljujoč natančnemu načrtovanju je mogoče zmanjšati na najnižjo možno raven izgubo praznih tulcev.

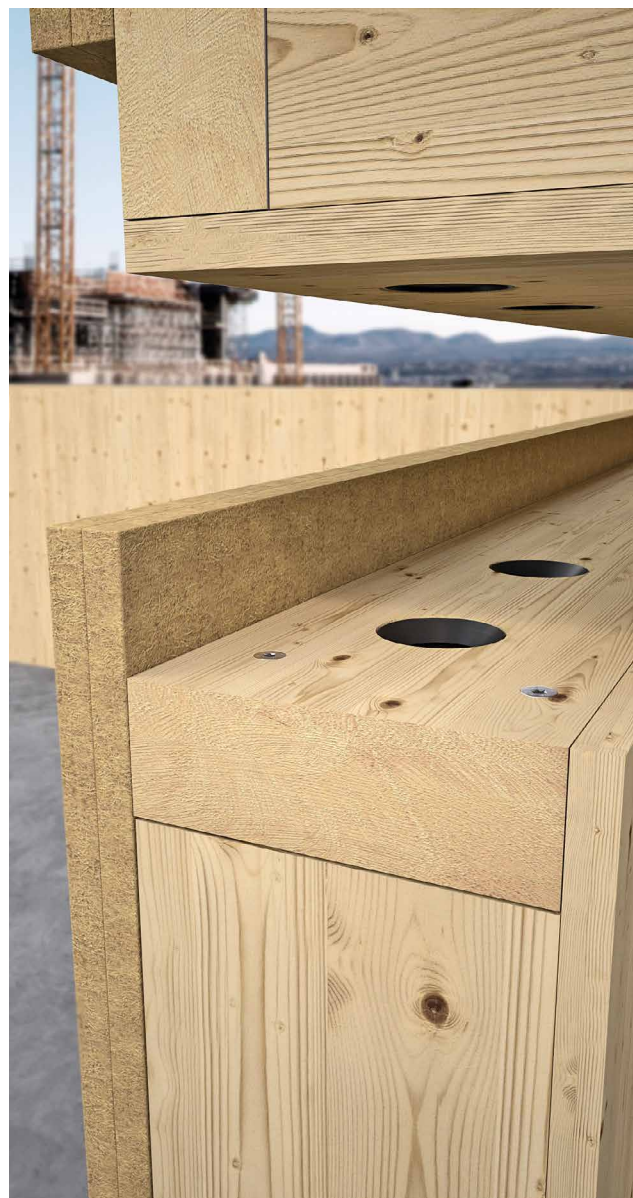




KODE IN DIMENZIJE

KODA	za vgradne cevi Ø		Ø luknja v elementu		št. kosov
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	M20	M25	M40
Notranji premer Ø	13 mm 0.512 in	18 mm 0.709 in	31 mm 1.220 in
Zunanji premer Ø	25 mm 0.984 in	30 mm 1.181 in	45 mm 1.772 in
Višina	31 mm 1.220 in	31 mm 1.220 in	31 mm 1.220 in
Teža	3,8 g 0.135 oz	4,6 g 0.162 oz	9,1 g 0.321 oz
Toplotna odpornost	-5/+90 °C		
Odpornost na zunanje vplive	IP30 (EN 60529)		

MONTAŽA

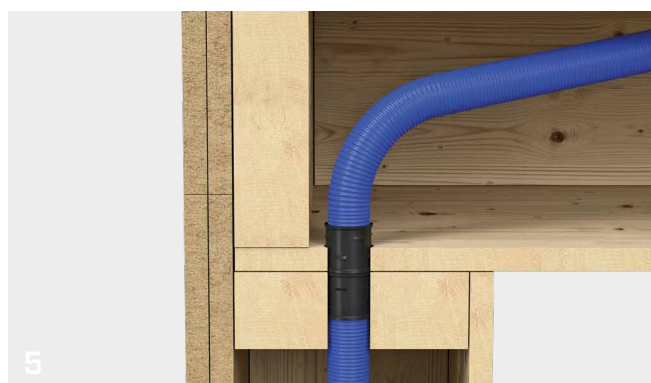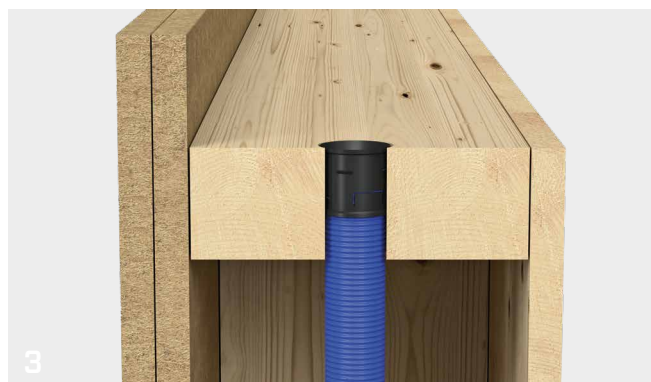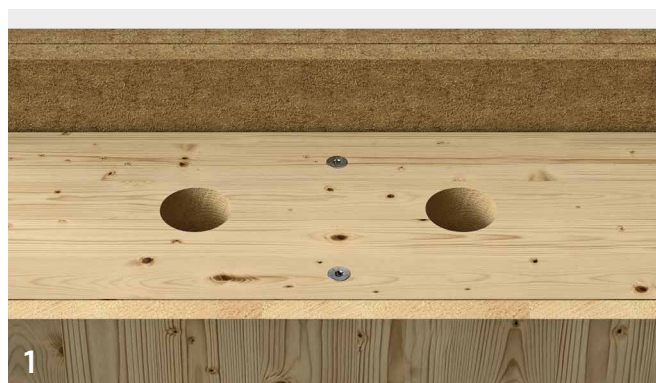

- 1 Luknja v lesu. Najmanjša debelina materiala za uporabo je 15 mm.
- 2 PIPE LINK vstavite v luknjo z lijakom obrnjenim navzven, poravnano s površino (samozaporno).
- 3 Namestite vgradno cev v smeri od zadnje strani do blokirnega roba. Cev se na ustreznem mestu zaustavi.
- 4 Ponovite postopek montaže 1-3 za vse elemente, ki jih želite priključiti.
- 5 Pri polaganju montažnih elementov, cevi ni potrebno vstaviti v spoj. Dovolj je, da elemente položite skupaj in zagotovljena je popolna rešitev za poznejše polaganje kablov.

POVEZANI IZDELKI

V kombinaciji s TUBE STOPPER je možno izvesti urejen izstop kablov.



TUBE STOPPER
str. 152

KODA	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

