


WKRĘT DYSTANSOWY DREWNO-MUR

PODWÓJNY GWINT ZRÓŻNICOWANY

Gwint kołnierzowy o geometrii specjalnie zaprojektowanej aby wytworzyć i regulować przestrzeń pomiędzy podkładkami regulowanymi.

MOCOWANIE DO MURU

Gwint kołnierzowy o powiększonej średnicy aby umożliwić instalację w murze za pomocą plastikowego kąta rozporowego.

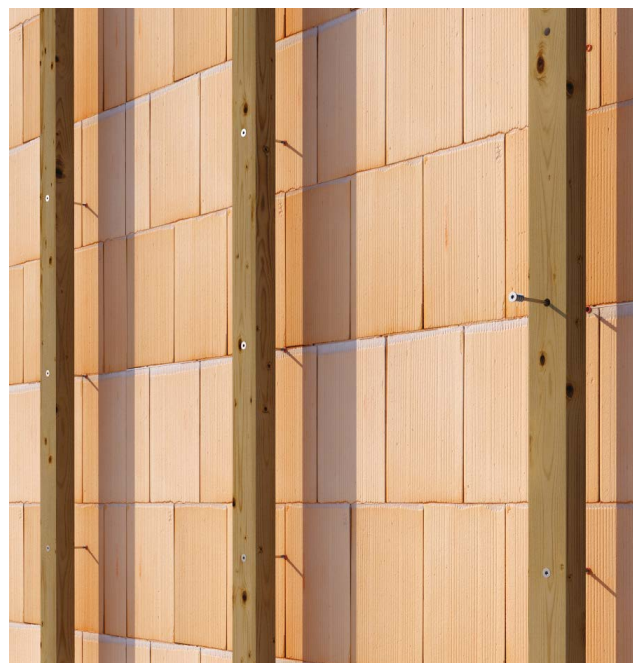

ŚREDNICA [mm]

B **6** 9

DŁUGOŚĆ [mm]

B0 **80 120** 520

KLASA UŻYTKOWA

SC1 SC2

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

C1 C2


KOROZYJNOŚĆ DREWNA

T1 T2

MATERIAŁ

Zn
ELECTRO
PLATED

stal węglowa cynkowana elektrolitycznie

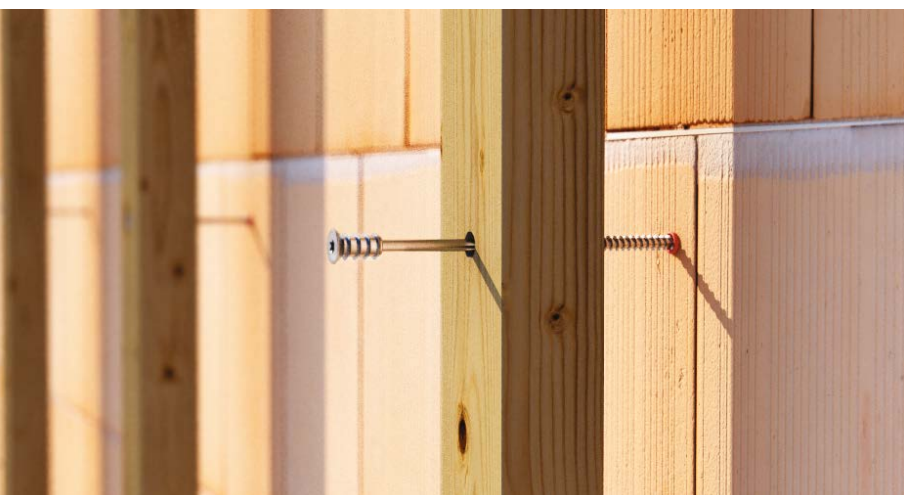

POLA ZASTOSOWAŃ

Podwójny gwint zróżnicowany jest idealny do wyregulowania pozycji elementów drewnianych na podkładach murowanych (za pomocą plastikowego kąta rozporowego) i zapewnienia poprawnego poziomowania; optymalny również do poziomowania pokryć na ścianach, podłogach i sufitach podwieszanych.

KODY I WYMIARY


d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

KOŁEK ROZPOROWY NYLON NDK GL

KOD	d_0 [mm]	L [mm]	szt.
NDKG840	8	40	100

Do mocowania w betonie lub murze zaleca się kołek rozporowy nylonowy NDK GL.



GEOMETRIA

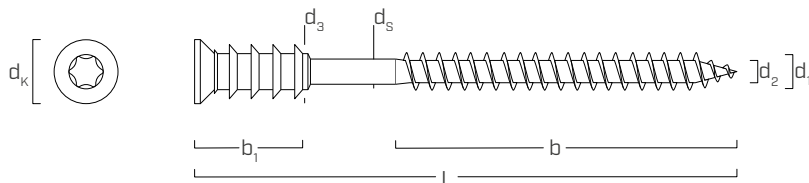


Średnica nominalna	d_1	[mm]	6
Średnica tła	d_k	[mm]	12,00
Średnica rdzenia	d_2	[mm]	3,90
Średnica trzonu	d_s	[mm]	4,35
Średnica gwintu kołnierza	d_3	[mm]	9,50
Długość tła + pierścienie	b_1	[mm]	20,0
Średnica otworu w betonie/murze	d_v	[mm]	8,0

MONTAŻ


Wybrać długość śruby w ten sposób, aby gwint był całkowicie umieszczony w podkładzie z betonu/muru.

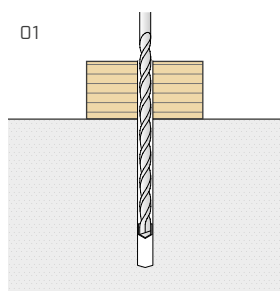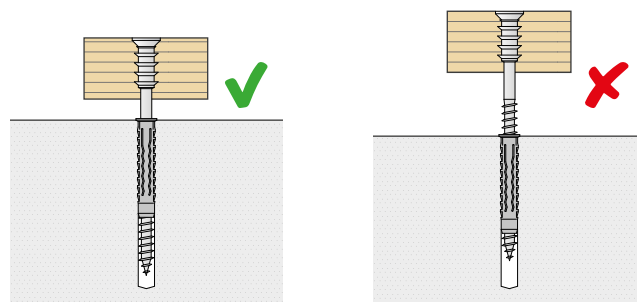


Wykonać otwory wiertłem o średnicy $d_v = 8,0$ mm.

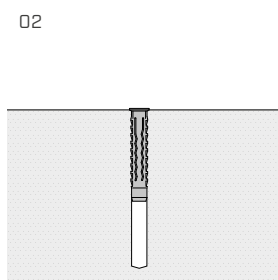


Umieścić kołek rozporowy nylonowy NDK GL w podkładzie.

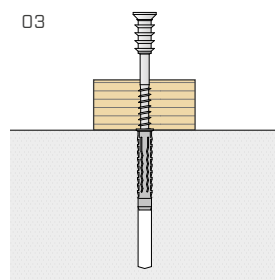


Umieścić wkręt DRT.

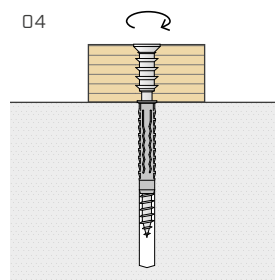

Umocować legar wkręcając wkręt tak, aby tła ustawiony był w jednej linii z elementem drewnianym.

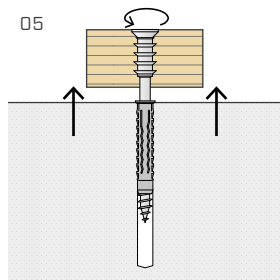

Poluzować wkręt, aby uzyskać pożądany odstęp.

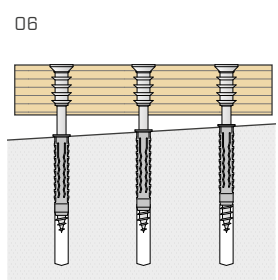

Wyregulować w podobny sposób inne wkręty, aby wypoziomować konstrukcję.