

AVSTANDSSTKRUER TRE-MUR

DOBBEL DIFFERENSIERT GJENGE

Gjenger under hodet med en geometri som er spesielt utviklet for å generere og regulere et mellomrom mellom de tykkelsene som skal festes.

FESTE TIL MUR

Gjenge under hodet med større diameter, for å muliggjøre installasjon på mur med bruk av blindnagle i plast.



DIAMETER [mm]

B **6** 9

LENGDE [mm]

B0 **80 120** 520

SERVICEKLASSE

SC1 SC2

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 C2

KORROSJON I TREET

T1 T2

MATERIALE

Zn
ELECTRO
PLATED elektrogalvanisert karbonstål



BRUKSOMRÅDER

De differensierte doble gjengene er ideelle for å regulere plasseringen av treelementene på underlag i mur (med bruk av blindnagler i plast) og lage korrekt vertikalitet. De er også optimale for å nivellere paneler på vegger, gulv og tak.

KODER OG DIMENSJONER


d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

BLINDNAGLE NYLON NDK GL

KODE	d_0 [mm]	L [mm]	stk.
NDKG840	8	40	100

For feste på betong eller mur anbefaler vi bruken av blindnagle i nylon NDK GL.



GEOMETRI

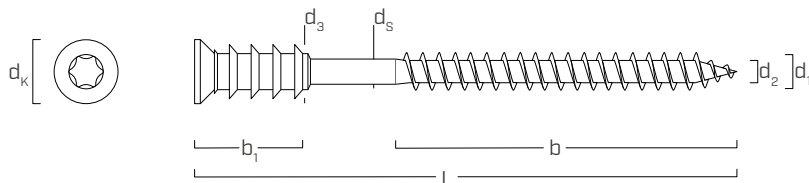


Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Diameter hode	d_k	[mm]	12,00
Diameter kjerne	d_2	[mm]	3,90
Diameter bein	d_s	[mm]	4,35
Diameter gjenge under hodet	d_3	[mm]	9,50
Lengde hode + ringer	b_1	[mm]	20,0
Diameter borehull i betong/mur	d_v	[mm]	8,0

INSTALLASJON


Velg lengden på skruen slik at gjengene settes helt inn i underlaget i betong/mur.

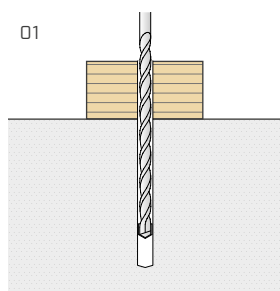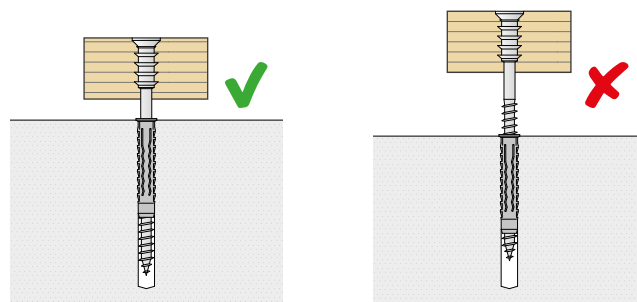


Bor i elementene med en diameter $d_v = 8,0$ mm.

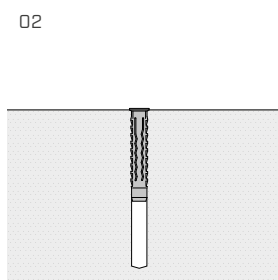


Sett inn blindnagle nylon NDK GL i underlaget.

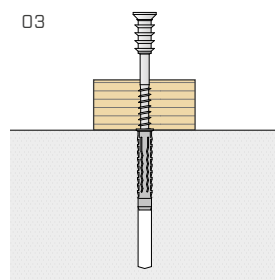


Plasser skruen DRT.

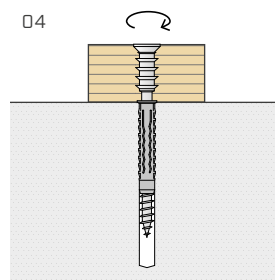

Fest listen ved å skru fast skruen slik at hodet plasseres i flukt med treelementet.

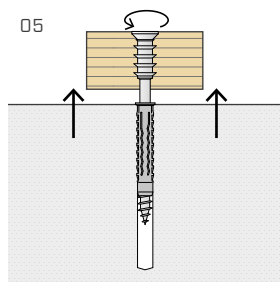

Løsne skruen på bakgrunn av den ønskede avstanden.

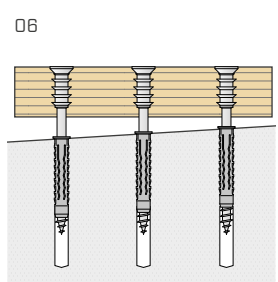

Reguler på samme måte de andre skruene for å vatre strukturen.