

JIG VGU

JIG VGU-MONTAGELEHREN

- Die Montagelehren JIG VGU und JIG VGU TOTAL sind unverzichtbare Werkzeuge für Vorbohrungen und Pilotbohrungen zur präzisen und ausgerichteten Montage der Schrauben VGS 9, 11 und 13 mm in den jeweiligen VGU-Unterlegscheiben
- JIG VGU:** Zur ausschließlichen Verwendung mit der VGU-Unterlegscheibe, die bei allen Anwendungen, bei denen sie an die Platte geschweißt wird, unerlässlich ist (z. B. SPIDER)
- JIG VGU TOTAL** Die Evolution des Systems: Für die Vorbohrung wird die VGU-Unterlegscheibe nicht benötigt, dadurch ist sie auch bei schwierigen Bedingungen oder begrenztem Platz geeignet



1 JIG VGU



2 JIG VGU TOTAL

JIG VGU-MONTAGELEHREN

ART.-NR.	Unterlegscheibe [mm]	d _v [mm]	Stk.
1 JIGVGU945	VGU945	5	1
2 JIGVGU945T		5	1
1 JIGVGU1145	VGU1145	6	1
2 JIGVGU1145T		6	1
1 JIGVGU1345	VGU1345	8	1
2 JIGVGU1345T		8	1


d_v = Vorbohrdurchmesser

SICHERUNGSRING HSS-SPITZEN


ART.-NR.	d _{int} [mm]	d _{ext} [mm]	Stk.
F2108005	5	10	10
F2108006	6	12	10
F2108008	8	16	10




JIG VGU



JIG VGU TOTAL

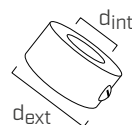


d_{ext}



VGU-UNTERLEGSCHIEBE

ART.-NR.	Schraube [mm]	d _{v,s} [mm]	Stk.
VGU945	VGS Ø9	5	25
VGU1145	VGS Ø11	6	25
VGU1345	VGS Ø13	8	25

d_{v,s} = Vorbohrdurchmesser (Softwood)




HSS BOHRER

ART.-NR.	d _v [mm]	GL [mm]	SpL [mm]	Stk.
F1599105	5	150	100	1
F1599106	6	150	100	1
F1599108	8	150	100	1

d_v = Vorbohrdurchmesser

Für die mit der Vorbohrung kompatiblen Bohrer siehe Seite 240.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog „HOLZBAUSCHRAUBEN UND TERRASSENVERBINDER“ im Bereich „Kataloge“ der Website www.rothoblaas.de.

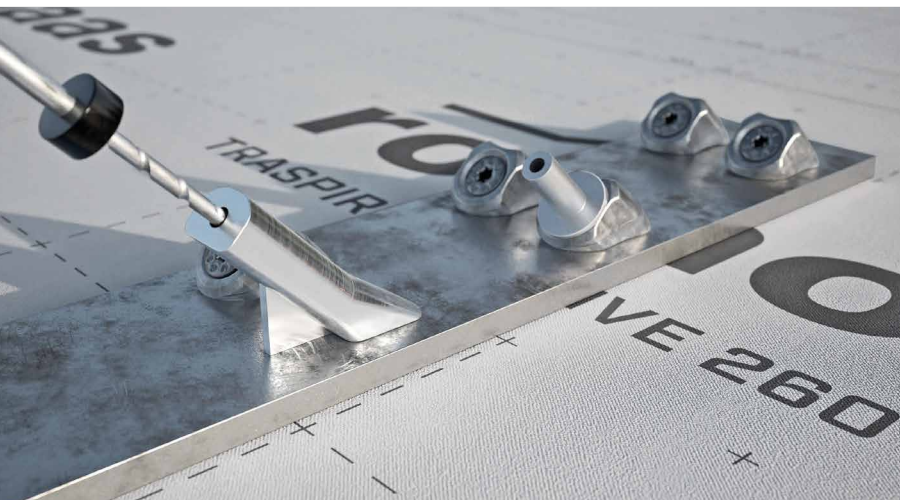

GEFÜHRTE 45°-VORBOHRUNG

Die Vorbohrung sollte mindestens 50 mm tief sein.

PRÄZISES VORBOHREN VEREINFACHT

Dank der neuen Form der JIG VGU TOTAL lässt diese sich leicht in Position halten und ermöglicht präzises Vorbohren. Die Tiefenstellringe für die Bohrer sorgen dafür, dass alle Löcher auf die gleiche Tiefe vorgebohrt werden.